

Sana
OILEXTRACTOR®

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dodatak za ceđenje ulja



Srpski

www.sana-store.in.rs

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

dodatak za ceđenje ulja

Srpski

Važne bezbednosne mere



1. Pročitajte celo uputstvo.
2. Ne uranjajte kabl za napajanje, utikač ili motor u vodu ili neku drugu tečnost kako biste se zaštitili od električnog udara.
3. Ovaj uređaj (sokovnik i dodatak za ceđenje ulja) ne smeju upotrebljavati osobe, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedovoljno iskustva i znanja, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili su upoznate s pravilnom upotrebom uređaja i mogućim opasnostima kojima se izlažu.
4. Izvucite kabl za napajanje iz utičnice pre montaže, skidanja delova, postupka čišćenja i kada ne koristite uređaj.
5. Ne dodirujte pokretne delove.
6. Ne upotrebljavajte uređaj sa oštećenim kablom za napajanje ili utikačem, ili ako uređaj nepravilno radi ili ako je oštećen na bilo koji način. Vratite uređaj proizvođaču (pogledajte garanciju) radi pregleda, popravka ili električnih i mehaničkih podešavanja.
7. Upotreba dodataka koje ne preporučuje ili ne isporučuje proizvođač može prouzrokovati nastanak požara, električnog udara ili povrede.
8. Pazite da kabl za napajanje ne visi preko ivice stola ili radne površine niti da dodiruje grejne površine.
9. Kako biste isključili uređaj, pritisnite dugme OFF (isključeno) i izvucite kabl za napajanje uz zidne utičnice. Pre demontaže dodatka proverite je li se motor potpuno zaustavio.
10. Ne stavljajte prste ili predmete u aparat za ceđenje dok je u funkciji. Ako se neki od predmeta zaglavi u unutrašnjosti uređaja, isključite uređaj, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i rastavite dodatak za ceđenje ulje kako biste izvukli zaglavljene predmete.
11. Nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabla za napajanje iz utičnice, već uhvatite i izvucite utikač.
12. Isključite sve komande pre nego što umetnete ili izvučete kabl za napajanje iz električne utičnice.

Dodatak za ceđenje ulja SANA

Dodatak za ceđenje ulja Sana napravljen je za horizontalne sokovnike Sana. Spisak kompatibilnih sokovnika se stalno povećava. Za informacije o kompatibilnih sokovnicima kontaktirajte vašeg lokalnog distributera. Ovaj snažni dodatak za ceđenje ulja je napravljen od higijenski odobrenih materijala.

Dodatak za istiskivanje ulja Sana jednostavno se sastavlja i rastavlja radi lakog čišćenja.

Dodatak za ceđenje ulja Sana ima dug vek trajanja tokom kojeg ćete uživati u njegovoj upotrebi i besprekornom radu.

SR

Sadržaj kutije



Dodatak za ceđenje ulja



Četka za čišćenje



Zatezač



Imbus ključ

Dodatne zaptivke osovine

Delovi dodatka za ceđenje ulja

Vijci Imbus


*Olivera Rosić
s ljubavlju*

 Prednja strana
kućišta dodatka

 Zadnja strana
kućišta dodatka


Glavni delovi kućišta



Vodeće osovinice

SR


Levak



Cev za umetanje


 Rezervoar
vruće vode

Krilna navrtka


 Poklopac
cevi

Cev kućišta

Srvdlo

Cev za ceđenje

Uputstvo za postupak ceđenja



Dodatak za ceđenje ulja podešen je za ceđenje ulja iz semenki lana. Potrebno je podesiti dodatak na određeni pritisak ako želite iscediti ulje iz celih semenki bundeve ili suncokreta. Ceđenje ulja iz celih semenki konoplje i čička može biti težak postupak zbog njihove izuzetno čvrste ljske.

Neophodno je zagrejati komoru u kojoj se odvija ceđenje ulja na radnu temperaturu kako bi se iscedilo ulje iz semenki. To možete uraditi na nekoliko načina:

- ◆ sipanjem ključale vode u rezervoar (pazite jer postoji mogućnost od nastanka opeketina). Nema potrebe da se dodaje još vode tokom tog postupka, jer pritisak unutar komore za ceđenje stvara toplotu.
- ◆ ubacivanjem manje količine semenki maka u dodatak za ceđenje pre nego što započnete postupak ceđenja.
- ◆ ubacivanjem manje količine prethodno obrađenih semenki (iz kojih je iscedeno ulje) pre nego što započnete postupak ceđenja.

Stavite željene semenke u dodatak za ceđenje ulja nakon što dostigne radnu temperaturu. Nakon što semenke prođu dvostruki postupak ceđenja, ostaće suvi ostaci koji ne sadrže ulje, tako da se neće pretvoriti u užeglu smesu (najbrži način za zagrevanje dodatka za ceđenje ulja je upotreba suvih ostataka).

Ne upotrebljavajte metalne predmete kako biste mešali semenke u levku jer oni mogu doći u dodir sa osovinom i tako ga oštetiti.

Možete dobiti više ulja iz iscedenih sjemenki, ako u komori za ceđenje ulja ima preostalih semenki. Najviša temperatura pri kojoj se cede semenke i na kojoj je ulje proizvedeno iz ostataka semenki još upotrebljivo iznosi 43 °C.

Semenke lana možete i samljeti pre postupka ceđenja kako biste skratili vreme njegovog trajanja. Ako upotrebljavate mlevene semenke, ubacujte samo manje količine mlevenog lana u dodatak za ceđenje ulja i povremeno ih gurnite u osovinu. Za guranje semenki lana preporučujemo vam upotrebu male drvene kašike.


Na kraju postupka ceđenja sačekajte da se dodatak za ceđenje ulja isprazni. Sigurno će iz dodatka za ceđenje ulja kapati preostala količina ulja. Postoji mogućnost da se ostaci semenki zalepe za unutrašnjost komore u kojoj za ceđenje ulja, usled čega nećete moći odvojiti osovinu od dodatka za ceđenje ulja. U tom slučaju potopite celi dodatak u vodu i ostavite ga kako bi ostaci semenki omekšali. Na taj način ćete lakše odvojiti osovinu od uređaja. Nemojte koristiti silu za izvlačenje osovine jer biste je mogli oštetiti.

Pre svake upotrebe, neophodno je da se zatezačem dobro zategnu krilne navrtke. Ako navrtke zategnete samo rukom, će ostaci od semenki izaći mimo poklopca cevi i zbog jakog pritiska oštetiti ga.

Pre prve upotrebe, dobro pričvrstite vijke Imbus na zadnjoj strani kućišta dodatka.

Ako želite ubaciti ili izvući vijk od kućišta datatka, potrebno je pažljivo da okrenete vijk, da ne biste oštetili zaptivke na osovini.

Uputstva za čišćenje

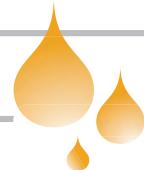

- ♥ Izvadite sklop za ceđenje semenki iz motora pre nego što započnete postupak čišćenja.
- ♥ Neophodno je potpuno isprazniti komoricu za ceđenje ulja kako biste lakše mogli očistiti i rastaviti uređaj! Samo na taj način možete izvući svrdlo iz komore za ceđenje ulja bez ikakvih problema. Rastavljanje može biti veoma komplikovano ako se postupak ceđenja odvija sa prekidima (i ostaci semenki se nalaze u komori za ceđenje).
- ♥ Operite svrdlo i delove u toploj vodi sa sapunicom u kuhinjskom sudoperu, a zatim ih dobro obrišite.
- ♥ Treba očistiti sve delove dodatka za ceđenje ulja odmah nakon završetka postupka ceđenja. Ostaci semenki mogu se stvrdnuti, čime će postupak rastavljanja dodatka biti otežan.
- ♥ Jednom nedeljno potpuno rastavite dodatak za ceđenje ulja i operite ga u toploj vodi sa sapunicom. Ulje će se rastvoriti. Nakon toga očistite preostale delove komponenti pomoću isporučene četke za čišćenje. Ove delove možete prati u svojoj mašini za suđe.
- ♥ Aksijalni ležaj koji se nalazi na zadnjem delu dodatka za ceđenje ulja (ispod bajonetnog spoja) možete povremeno oprati i podmazati. Možete upotrebiti manju količinu mašinskog ulja ili vazelinu kako biste podmazali ležaj. Ne upotrebljavajte preveliku količinu mašinskog ulja ili vazelinu jer bi u protivnom navedena sredstva mogla prodreti kroz zaptivku osovine u prednji deo dodatka za ceđenje ulja.
- ♥ Obavezno proverite zaptivku osovine tokom postupka čišćenja. Ako je zaptivka oštećena, zamenite je novom. Zaptivka sprečava da proizvedeno ulje dođe u dodir sa mašinskim uljem ili mazivom kojim ste podmazali aksijalni ležaj. Takođe štiti ležaj od ostataka semenki. Ako upotrebljavate proizvedeno ulje za podmazivanje ležaja, operite ležaj nakon završetka svakog postupka ceđenja jer će se u protivnom proizvedeno ulje užegnuti i postati čvrsto. *čuvajte gubanje* ♥ ♥

SR



Sklapanje dodatka za ceđenje ulja



Sklapanje kućišta




1. Postavite ležaj i zaptivne prstenove na glavni deo kućišta prema redosledu koji je prikazan na prethodnoj slici.
2. Postavite zadnju stranu kućišta i učvrstite je pomoću četiri zavrtnja i zategnite ih isporučenim imbus ključem.
3. Postavite prednju stranu kućišta.
4. Postavite vodeće osovinice i učvrstite ih ključem.

Olivera Rosić

Sklapanje sklopa za ceđenje

5. Umetnute svrdlo u kućište. ❤️ ❤️ *s fhubanljfu* ❤️ ❤️
6. Postavite cev za ceđenje na svrdlo.
 7. Postavite rezervoar vruće vode na cev za ceđenje.
 8. Postavite zadnji poklopac cevi i učvrstite je krilnim navrtkama.
 9. Postavite levak na cev za umetanje.

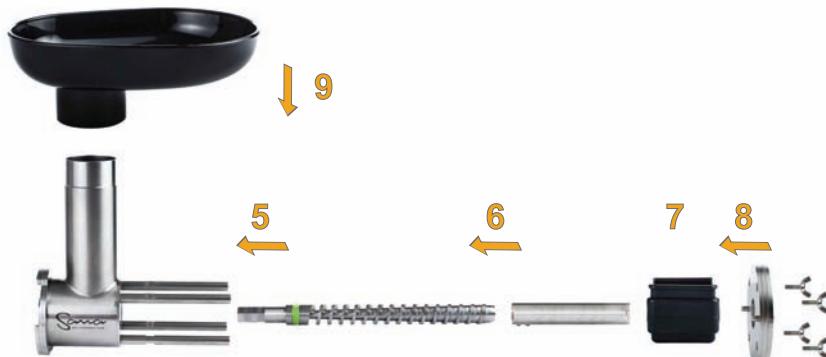

Izvadite sklop za ceđenje semenki iz motora i rastavite ga nakon što završite postupak ceđenja ulja. Izvedite korake obrnutim redosledom kako biste rastavili uređaj.



www.sana-store.in.rs